


Puウォール施工マニュアル


1. 基礎

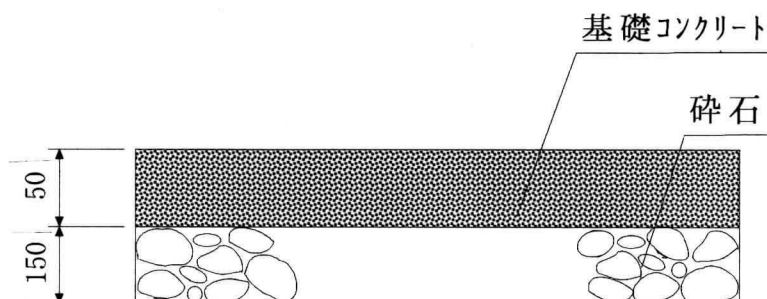

◆ 砕石は、不等沈下を防止するために
しっかり転圧して下さい。

また、砕石は 150 mm、基礎コン
クリートは 50 mmの厚みにして下さい。
(いずれも均等にして下さい。)

2. 吊り金具の使用法と吊り上げ方

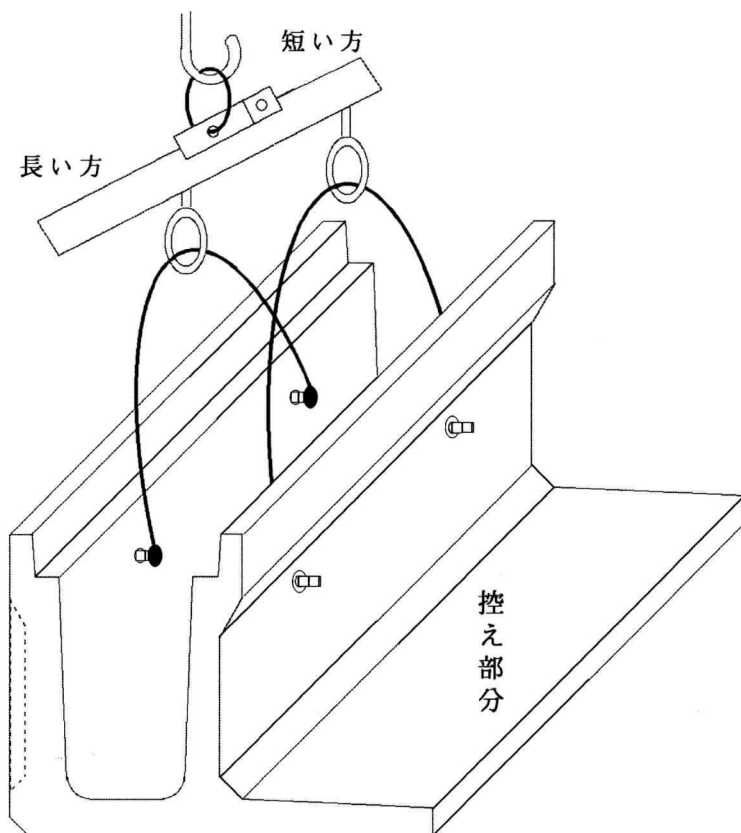

◆ 専用吊り金具のピンを吊り穴の内側
から4ヶ所差し込んで下さい。

(注) この時、吊り金具本体の短い方
を控え部分の方にして下さい。


◆ 吊り上げた状態は、必要最少限の時
間にして下さい。

また、吊り上げた状態でしばらく置
かなければならない時は、地面より最
低限の高さにして下さい。

◆ 吊り上げ時は、決められた最低限の
人以外製品に近づかないで下さい。


◆ 作業者は互いに声を掛け合い安全に
細心の注意を払って下さい。

3. 据え付け

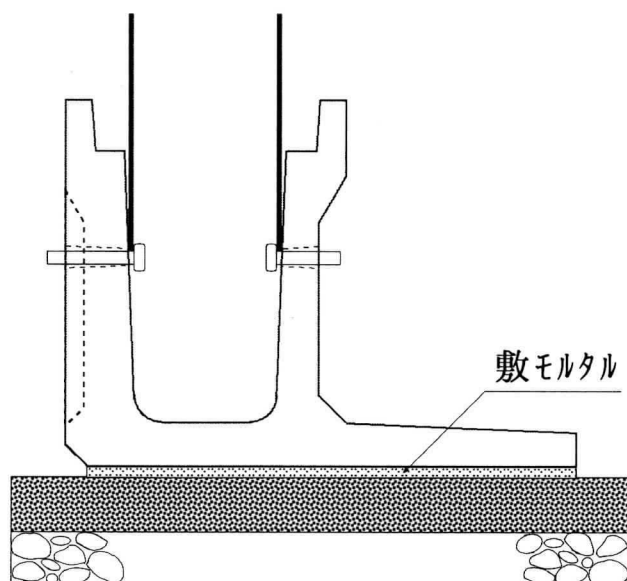


◆ 敷きモルタル（空練り）を厚み20mm程度、均等をお願いします。

（注）製品の四隅だけで高さを調節したり、楔を使用しますと施工後にズレが生じやすくなりますので、絶対におやめ下さい。

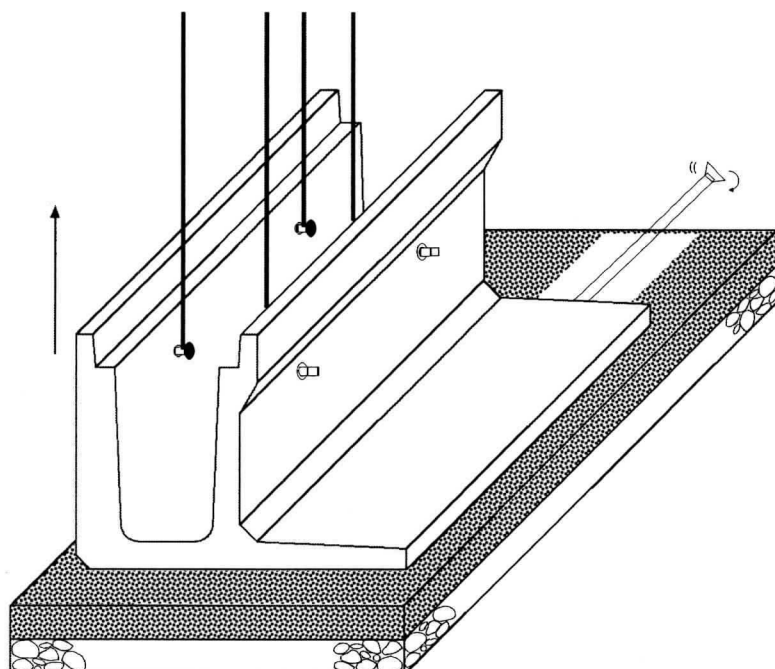

◆ 据え付け時の微調整はわずかに製品を吊り上げた状態で、パール等で動かして下さい。

4. 目地用シール材

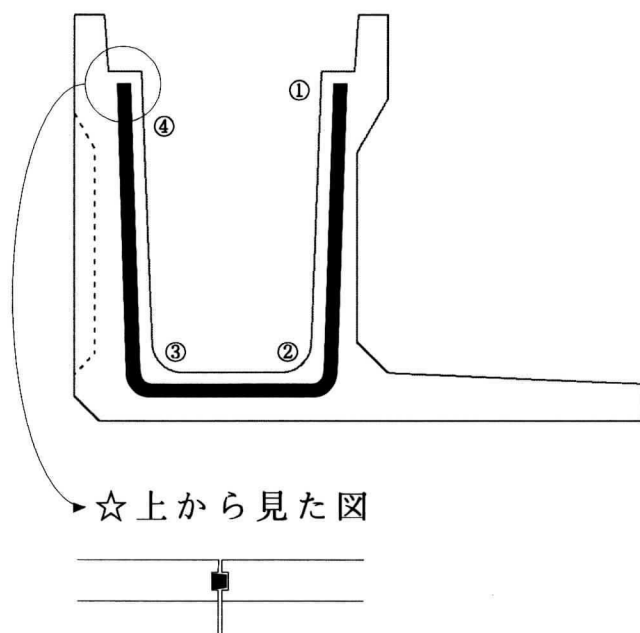


◆ 専用の目地シール材（P u シール）をお使い下さい。

目地シール材の裏面が粘着テープ仕様になっておりますので、①～④の番号順に張り付けて下さい。


（注）張り付けの際、シール材を伸ばしたり、ねじらないようにして下さい。又、製品と製品をジョイントさせる際、シール材がずれたりはがれたりしないように注意して下さい。

種類毎に各サイズ御用意しております。

5. 接合具

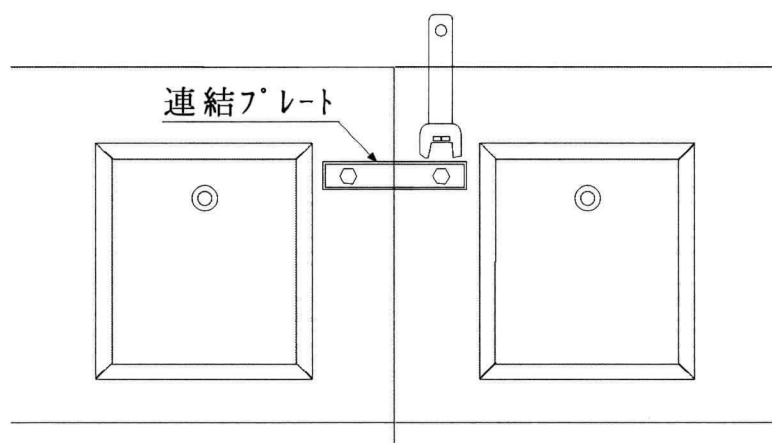


◆ 専用連結プレートを使用して下さい。

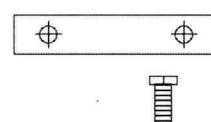


M12ボルトをレンチ等を使用して、締め付けて下さい。

6. メッシュフィルター(Sフィルター)、目くらキャップ(ポリ栓)


- ◆ メッシュフィルターは控え方向で外側からはめ込んで下さい。(2ヶ所)

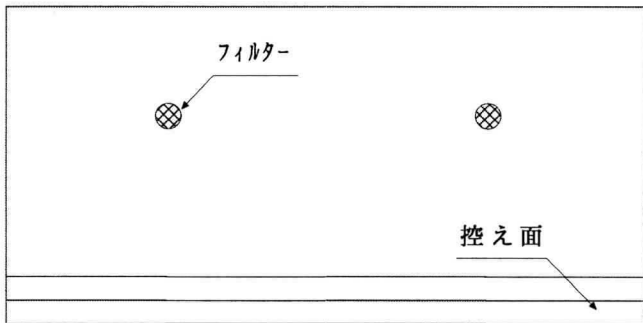

- ◆ 目くらキャップは控え方向と逆側で外側からはめ込んで下さい。(2ヶ所)

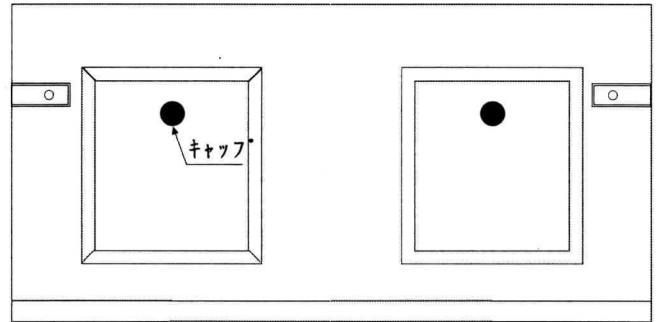

7. 埋め戻し

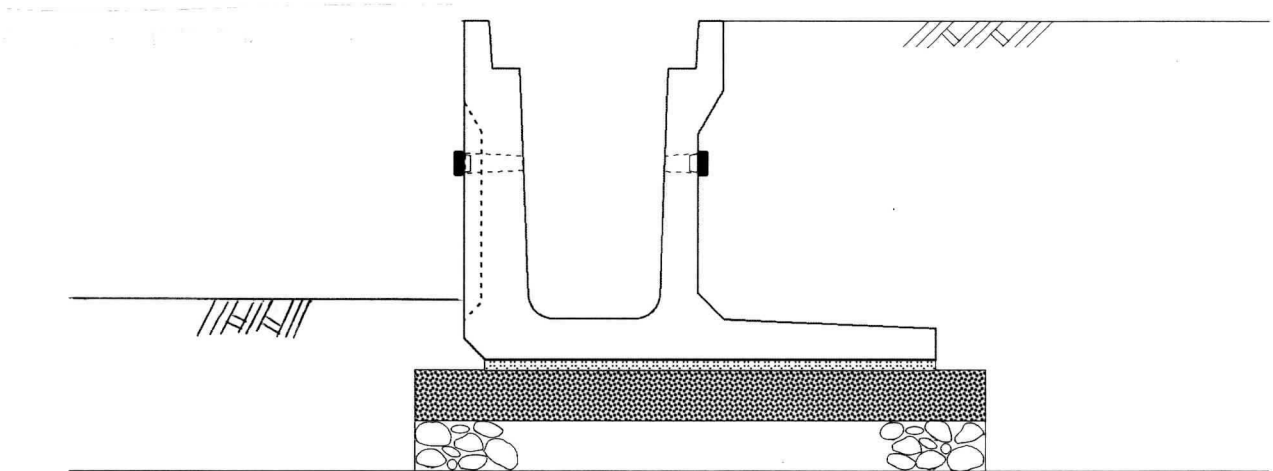

- ◆ 埋め戻し土は、特に現場発生材等を使用する時は、できるだけ良質な材料を選別して使用して下さい。
- ◆ 埋め戻し土は、小型ブルドーザーや人力によって、平坦に敷き均して下さい。
締め固めは、均一に所定の密度となるように締め固めて下さい。